Olex-kart som viser posisjoner for fortøyningsliner og hjørnepunkter til anlegg og flåte på lokalitet Russelva.
Pilen i venstre hjørne i kartet peker mot nord.

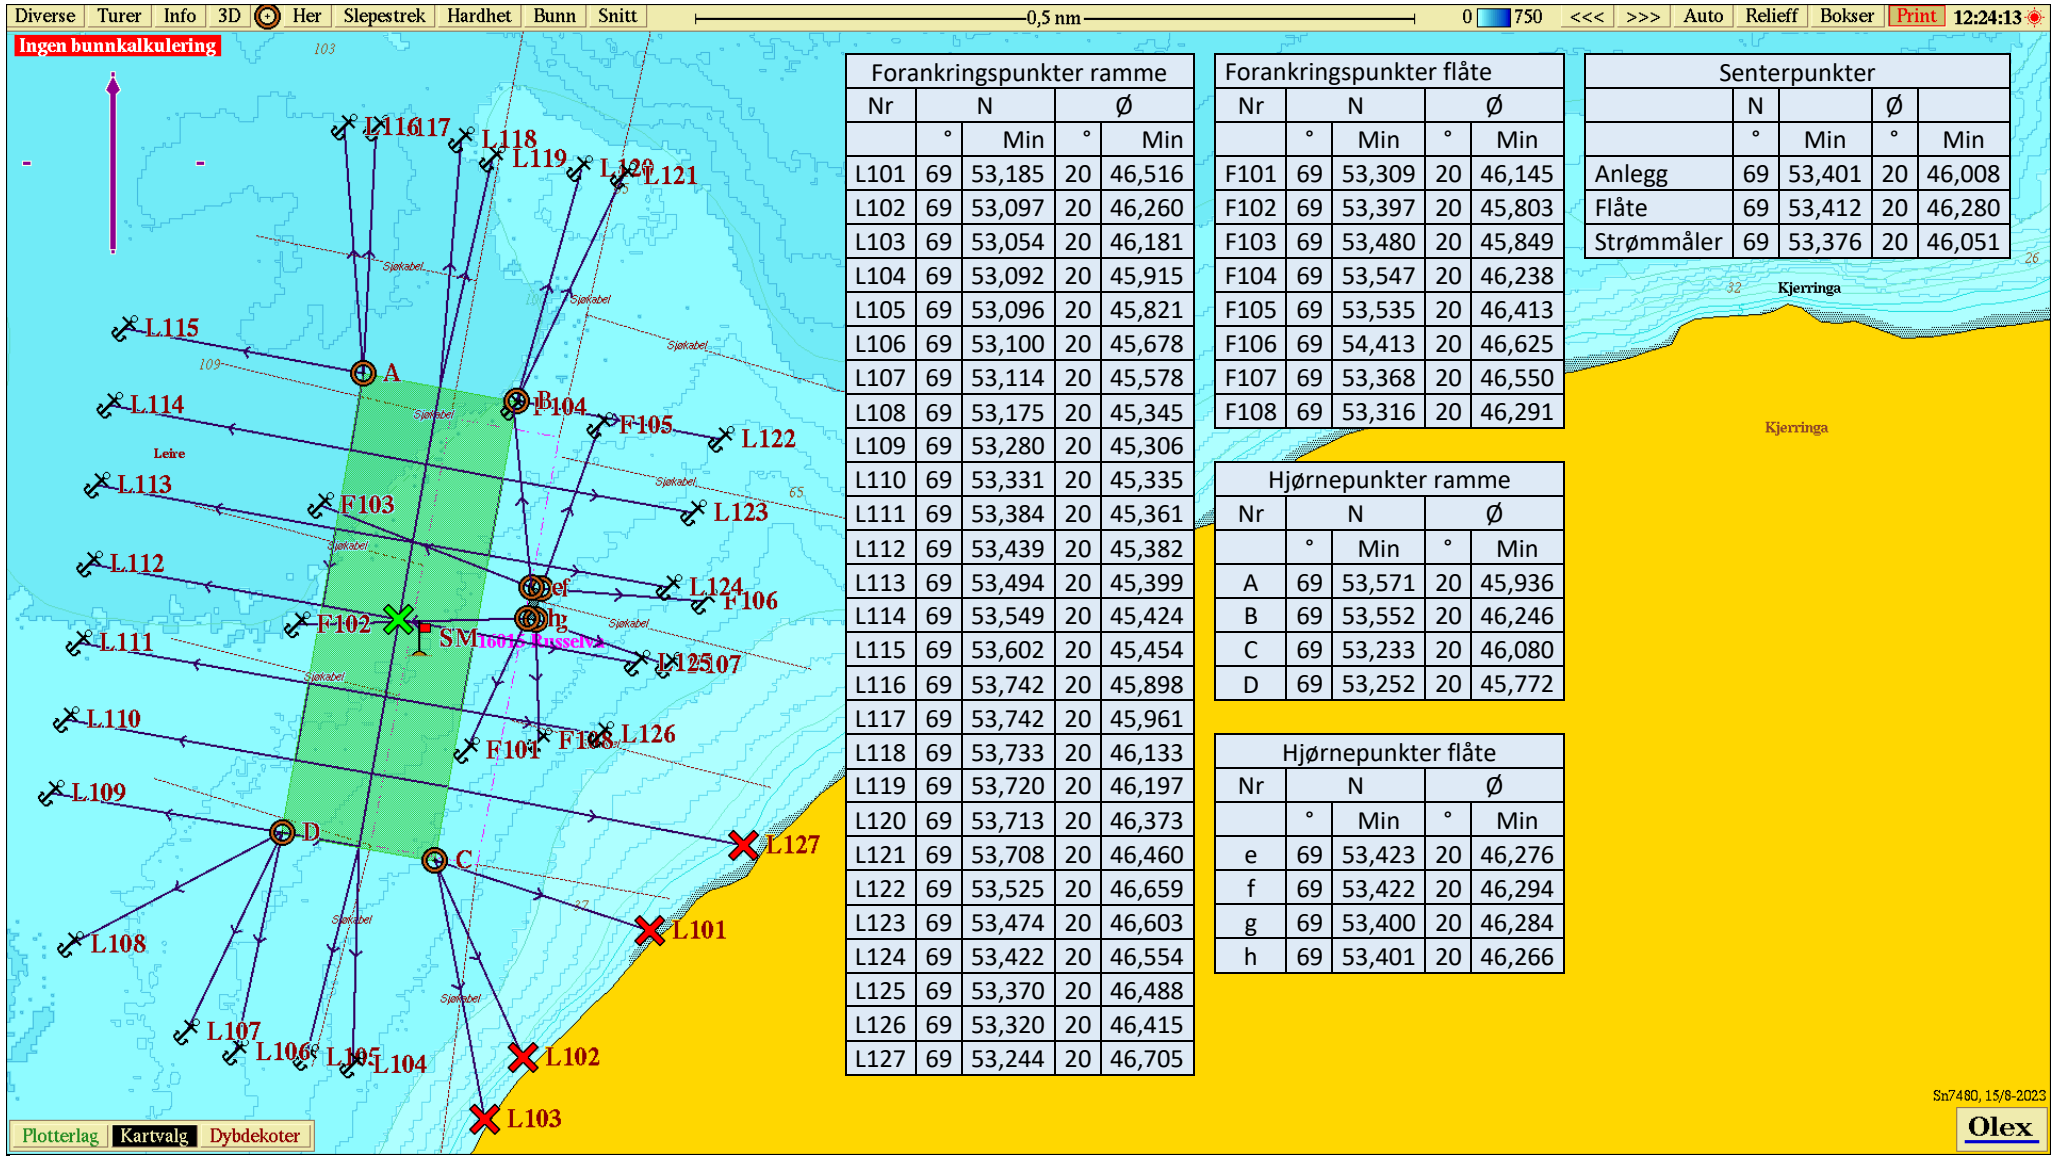

Forankringspunkter ramme				
Nr	N		Ø	
	°	Min	°	Min
L101	69	53,185	20	46,516
L102	69	53,097	20	46,260
L103	69	53,054	20	46,181
L104	69	53,092	20	45,915
L105	69	53,096	20	45,821
L106	69	53,100	20	45,678
L107	69	53,114	20	45,578
L108	69	53,175	20	45,345
L109	69	53,280	20	45,306
L110	69	53,331	20	45,335
L111	69	53,384	20	45,361
L112	69	53,439	20	45,382
L113	69	53,494	20	45,399
L114	69	53,549	20	45,424
L115	69	53,602	20	45,454
L116	69	53,742	20	45,898
L117	69	53,742	20	45,961
L118	69	53,733	20	46,133
L119	69	53,720	20	46,197
L120	69	53,713	20	46,373
L121	69	53,708	20	46,460
L122	69	53,525	20	46,659
L123	69	53,474	20	46,603
L124	69	53,422	20	46,554
L125	69	53,370	20	46,488
L126	69	53,320	20	46,415
L127	69	53,244	20	46,705

Forankringspunkter flåte				
Nr	N		Ø	
	°	Min	°	Min
F101	69	53,309	20	46,145
F102	69	53,397	20	45,803
F103	69	53,480	20	45,849
F104	69	53,547	20	46,238
F105	69	53,535	20	46,413
F106	69	54,413	20	46,625
F107	69	53,368	20	46,550
F108	69	53,316	20	46,291

Hjørnepunkter ramme				
Nr	N		Ø	
	°	Min	°	Min
A	69	53,571	20	45,936
B	69	53,552	20	46,246
C	69	53,233	20	46,080
D	69	53,252	20	45,772

Hjørnepunkter flåte				
Nr	N		Ø	
	°	Min	°	Min
e	69	53,423	20	46,276
f	69	53,422	20	46,294
g	69	53,400	20	46,284
h	69	53,401	20	46,266

Senterpunkter				
	N		Ø	
	°	Min	°	Min
Anlegg	69	53,401	20	46,008
Flåte	69	53,412	20	46,280
Strømmåler	69	53,376	20	46,051